


## Grundlæggende oplysninger


For bedste resultat, og gyldigheden af garantien, skal disse instruktioner følges nøje.

Baseret på det høje indhold af træbaseret materiale brugt i Pergo gulve, er det naturligt at gulvet udvider og sammentrækker sig, i forhold til de hygroskopiske egenskaber (betegnelsen for et materiale, der nemt optager vanddamp fra omgivelserne). I kraft af disse egenskaber bør gulvet være svømmende, betydende at det har mulighed for, at bevæge sig i alle retninger, og der er nok afstand til vægge og fast inventar. Det ideelle indendørsklima er 18-22°C og 50-60% RH. Udenfor disse betingelser vil gulvet udvide eller trække sig sammen. I et indendørsklima mellem 30-85 % RH vil gulvet udvide/sammentrække sig ca. 1mm/m pr. installeret gulv fra de grundlæggende betingelser på 50%. Udenfor disse betingelser vil både udvidelse og sammentrækning stige markant. Dette skal tages i betragtning ved planlægning af området størrelse, areal geometri, møbler osv.

Generelt, vil gulvet se bedst ud, hvis det bliver monteret på langs af rummet, eller så sollyset falder i længderetningen af plankerne.

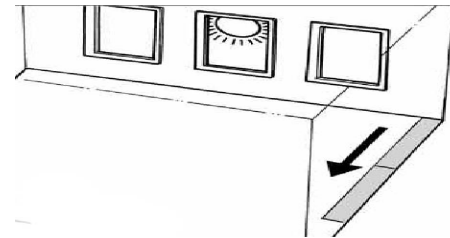


Ved at bruge det afskårne stykke (skal være længere end 300 mm) vil det være det mest brugte mønster på gulvet.

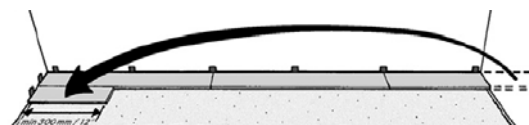

Du kan også lave en multi-plank forskydning i installationen ved, at starte med at skære en planke i 2/3 og en i 1/3 af længden. Det vil skabe et 1/3 forbandt mønster.


Ved en halv planke forskydning installation, starter du med at skære en planke midt over. I begge tilfælde skal du være sikker på, at samlingerne på kortsiden er præcis lige ud for hinanden under monteringen.

Mål rummet op, og vær sikker på at sidste række er over 50mm. Hvis det ikke er tilfældet, skal du skære den første række, og opdele afstanden så ingen af de 2 rækker er mindre end 50mm.

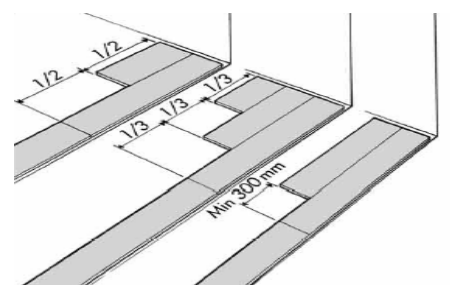

## Installations forberedelse


Start installationen i venstre hjørne, med siden hvor féren er skåret af, mod væggen. Samlingen er designet for installation fra venstre mod højre. Den anbefalede installations metode er, at féren klikkes ned i noten. Kun i få tilfælde er det nødvendigt, at noten føres ind over féren.

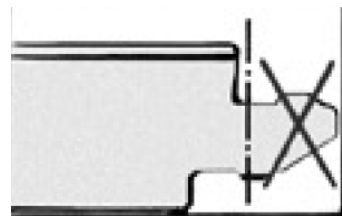


Saml plankerne i den første række, så de udgør en lige linie. Fjern féren mod væggen. Er væggen du starter ved ujævn, skal du overføre konturen af væggen til plankerne. Skil plankerne ad, og skær dem til.



Tjek at afstanden imellem den første række og væggen er korrekt, min 5-8 mm, brug afstandsklodser på både langside og kortsider. Vær sikker på, at der er en afstandsklod ved alle samlinger og midt på plankerne.

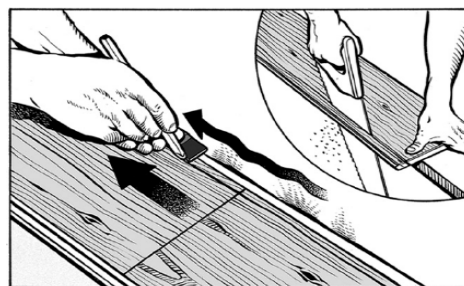

Vær sikker på, at samlingerne passer præcist med de forgående planker.

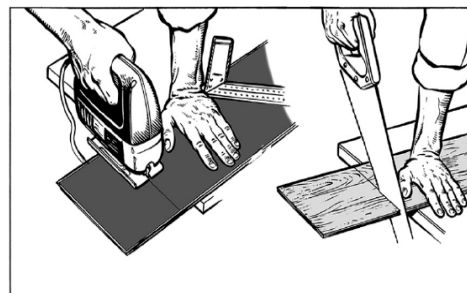


## Plankerne kan monteres på 2 måder:

### Metode A


Start med at samle plankerne i den første række ved, at låse féren i noten, dette gøres ved at holde planken i en vinkel, og derefter vippe den ned på plads på undergulvet. Vær sikker på, at plankerne er tilpasset perfekt ud for hinanden i endesamlingen. Brug afstandsklodser ved alle endesamlinger, og midt på planken.




Start 2 række med at låse féren i noten på den forgående række. Lad planken være i en hævet vinkel. Klik ikke planken helt ned endnu.

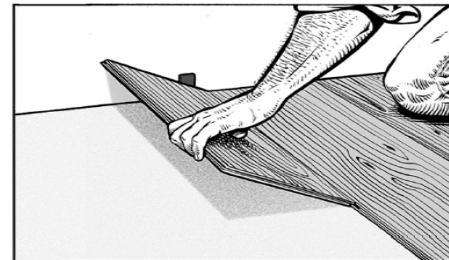


De følgende planker i rækken samles ved, at vippe endesamlingen ind i den hævede planke. Derefter trykkes planken ned for at blive låst i fé og not på langsiden. Plankerne skal stadig forblive i en hævet position.

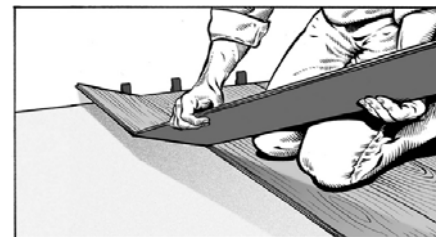

Installér resten af plankerne i rækken på samme måde, inden de trykkes ned på plads og låses på langsiden.

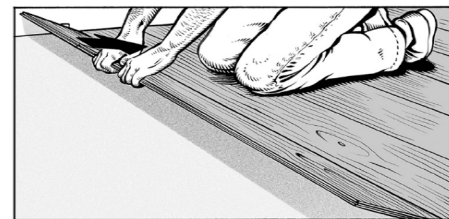


Når plankerne skal trykkes ned i en hel række, skal der startes i den ene ende og der fortsættes videre hen af rækken.

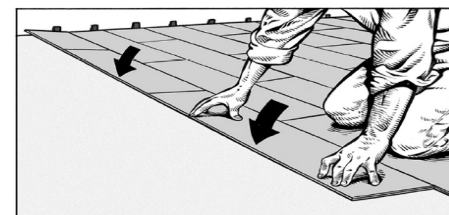


## Metode B


Læg planken på undergulvet ind mod de installerede planker. Slå plankerne sammen med en Pergo slagklods (ved brug af andre produkter skades gulvet) og en hammer. Start med at slå plankerne sammen på langsiden ved, at starte fra venstre mod højre. Efter at langsiden er samlet, slås plankerne sammen på kortsiden til de er låst fast.

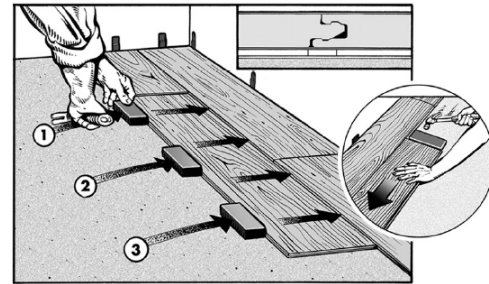

For at udregne den korrekte bredde på den sidste række. Placér en række planker oven på den næstsidste række. Brug den fulde bredde af et afskåret stykke planke. Placér féren ind mod væggen, og lav en streg med en blyant langs kanten af noten på det afskårne stykke planke. Skær langs blyantsstregen.

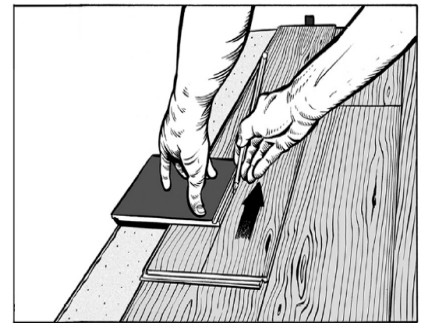

Hvis der er rørgennemføringer, så tag alle mål og bor et hul der er minimum 15 mm større end rørdiameteren. Skær planken iflg. illustrationen, hvis det er på langsiden eller kortsiden. Skal der skruer igennem gulvet, skal der ligeledes være et hul der er 15 mm større end skruen.

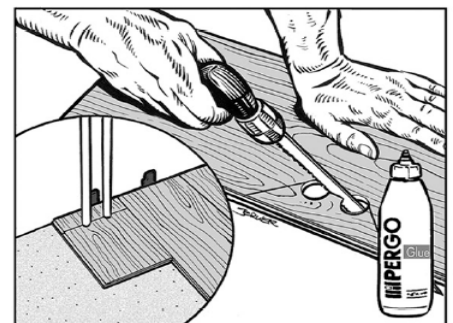

## Afslutning

Fjern alle afstandsklodser inden montering af fodlister. Brug aldrig silicone eller andre limbaserede produkter der vil fastgøre/lime fodlister, rør, metalrammer m.m. til gulvet. Vær sikker på, at gulvet kan udvide/sammentrække sig under fodlisterne.